


LADE


Voor een optimale uitlijning van de lade gebruikt u de stelschroeven aan de binnenzijde van de lade.

Fijnafstelling Draai de stelschroeven in kleine stappen om de lade nauwkeurig uit te lijnen.


Let op Voorkom te grote aanpassingen in één keer om een gelijkmatige en precieze afstelling te behouden.

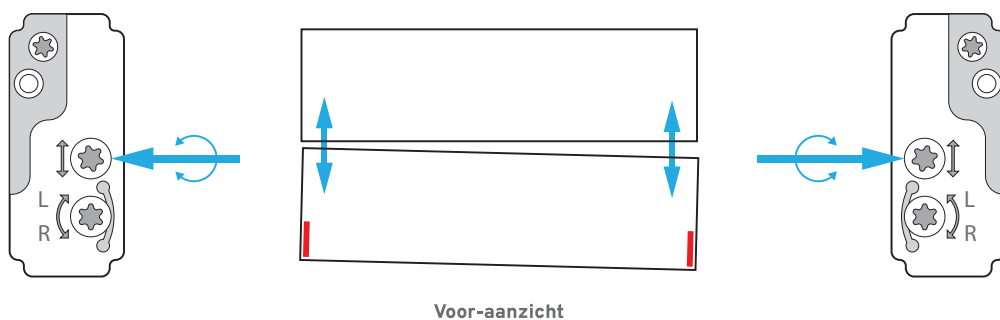

Voor-aanzicht

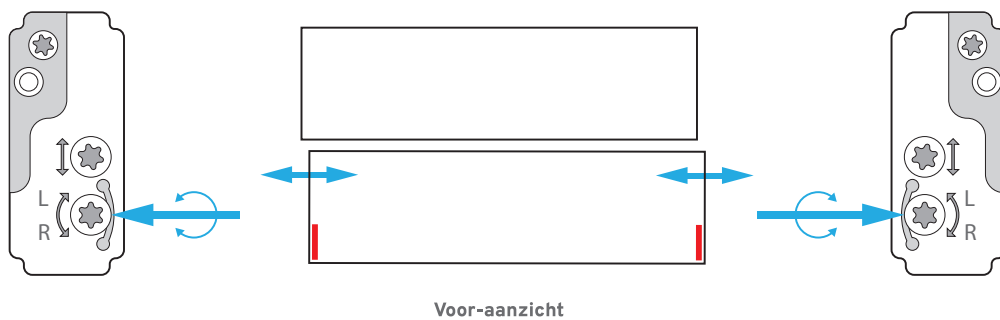

Voor-aanzicht

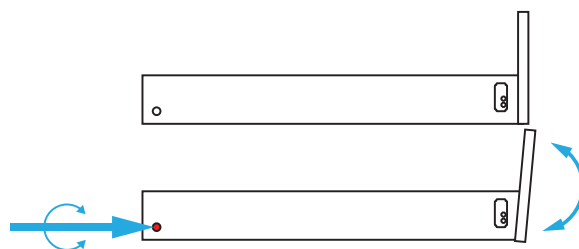

Zij-aanzicht